


铜版纸157克, 双面印刷, 尺寸280x98mm, 四折五页, 风琴折




User Manual



W10 Pro LEP Flashlight

PRODUCT OVERVIEW

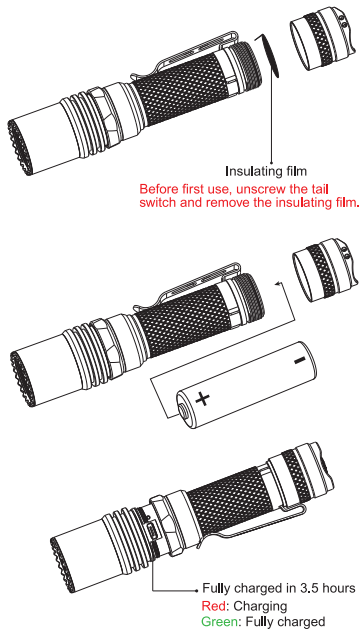

FEATURES

LEP LIGHT SOURCE

- Highly focused beam of light, which can reach impressive distances, providing better visibility in dark or expansive areas
- Maximum brightness of 750 lumens with a beam distance of up to 1,425 meters

TWO-STAGE TAIL SWITCH

- Allows for quick transitions between Turbo and Strobe

CONVENIENT CHARGING

- Recharge it with a hidden USB-C port in 3.5h
- The battery is replaceable; easily swap it out to ensure your flashlight remains powered

DURABLE & SOLID

- Boast a rugged IP68 waterproof and dustproof rating

COMFORTABLE TO HOLD

- Aluminum alloy body with a non-slip texture for a comfortable grip

COMPACT SIZE

- Size: 152.9mm/6.02"x34mm/1.34"x25.4mm/1"
- Weight: 211g/7.44oz(including battery)

TECHNICAL PARAMETER

FL1 STANDARD				
Turbo	750~300lumens	4min+3.5h	1425m	507656cd
Strobe	750lumens	4h	1425m	507656cd
	IP68		1.5 meters	

Notice: The above-mentioned parameters (tested with 1 x ACEBEAM 21700 battery) have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/ PLATO FL1, and are approximate and may vary from flashlights, batteries, and environments. If you have any questions, please contact customer service.

IN THE BOX

1 x W10 Pro Flashlight; 1 x USB-C charging cable
1 x 21700 battery; 1 x Holster; 1 x Lanyard; 2 x Spare O-rings
1 x User manual; 1 x Warranty card; 1 x Warning card

(EN) English

OPERATIONS

Turbo Mode:

Half press for momentary on; release to turn off.

Full press for constant on; full or half press again to turn off.

Strobe Mode:

Full press twice to access Strobe; full or half press again to turn off.

Lock/Unlock

Full press and hold for 3s to lock, and full press and hold for 3s again to unlock.

(CN) 简体中文

操作步骤

极亮模式:

轻按点射, 松开关闭。

重按锁定极亮, 再次重按或轻按关闭。

爆闪模式:

双击重按开启爆闪, 再次重按或轻按关闭。

锁键/解锁:

重按长按3秒锁键, 再次重按长按3秒解锁。

(FR)Français

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Verrouiller/Déverrouiller :

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller, appuyez et maintenez à nouveau pendant 3 secondes pour déverrouiller.

Mode de luminosité extrême :

Appuyez brièvement pour tirer, relâchez pour éteindre.

Appuyez à nouveau pour verrouiller le mode ultra-luminosité, appuyez à nouveau ou appuyez brièvement pour éteindre.

Mode stroboscopique :

Appuyez deux fois pour activer le mode stroboscopique, appuyez à nouveau ou appuyez brièvement pour éteindre.

(DE)Deutsch

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Sperren/Entsperren:

Zum Verriegeln 3 Sekunden lang gedrückt halten, zum

Entriegeln erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Extremer Helligkeitsmodus:

Zum Auslösen kurz drücken, zum Ausschalten loslassen.

Drücken Sie erneut, um den Ultra-Helligkeitsmodus zu sperren, drücken Sie erneut oder drücken Sie kurz, um ihn auszuschalten.

Stroboskop-Modus:

Drücken Sie zweimal, um den Stroboskopmodus zu aktivieren,

drücken Sie erneut oder drücken Sie kurz, um ihn auszuschalten.

(RU)Русский

Инструкция по эксплуатации

Блокировка/разблокировка:

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы заблокировать, нажмите и удерживайте еще раз в течение 3 секунд, чтобы разблокировать.

Режим экстремальной яркости:

Кратковременно нажмите для выстрела, отпустите, чтобы выключить.

Нажмите еще раз, чтобы заблокировать режим сверхяркости, нажмите еще раз или кратковременно нажмите для выключения.

Режим стробоскопа:

Нажмите дважды, чтобы активировать режим стробоскопа, нажмите еще раз или кратковременно нажмите для выключения.

(FI)Finland

KÄYTTÖOHJEET

Lukitse/avaa:

Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia lukitaksesi ja paina uudelleen 3 sekuntia lukituksen avaamiseksi.

Äärimmäinen kirkkaustila:

Paina lyhyesti ampuksesi ja sammuta vapauttamalla.

Lukitse ultrakirkkaustila painamalla uudelleen, paina uudelleen tai sammuta painamalla lyhyesti.

Strobe-tila:

Paina kahdesti aktivoidaksesi stroboskooppitilan, paina uudelleen tai paina lyhyesti sammutaaksesi.

(KR)한국어

작동 지침

잠금/잠금 해제:

잠금하려면 3초 동안 누르고 있고 잠금을 해제하려면 다시 3초 동안 누르고 있습니다.

극한의 밝기 모드:

짧게 누르면 발사되고 손을 떼면 꺼집니다.

다시 누르면 초고휘도 모드가 잠기고, 다시 누르거나 짧게 누르면 꺼집니다.

스트로브 모드:

스트로브 모드를 활성화하려면 두 번 누르고, 다시 누르거나 짧게 누르면 꺼집니다.

(JP)日本語

操作手順

ロック/アンロック:

3秒間押し続けてロック、再度3秒間押し続けてアンロックします。

極限輝度モード:

短く押して点灯、放すと消灯します。

再度押して超高輝度モードをロックし、再度押すか短く押して消灯します。

ストロボモード:

2回押しでストロボモードを起動し、再度押すか短く押して消灯します。

(RO)Romanesc

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Blocare/Deblocare:

Apăsati și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a bloca, apăsați și mențineți apăsat din nou timp de 3 secunde pentru a debloca.

Mod de luminozitate extremă:

Apăsati scurt pentru a trage, eliberați pentru a opri.

Apăsati din nou pentru a bloca modul de luminozitate ultra, apăsați din nou sau apăsați scurt pentru a opri.

Mod stroboscopic:

Apăsati de două ori pentru a activa modul stroboscopic, apăsați din nou sau apăsați scurt pentru a opri.

(ES)Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Bloquear/Desbloquear:

Mantenga presionado durante 3 segundos para bloquear, mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para desbloquear.

Modo de brillo extremo:

Presione brevemente para disparar, suelte para apagar.

Vuelva a pulsar para bloquear el modo de ultrabrillo, pulse de nuevo o pulse brevemente para apagarlo.

Modo estroboscópico:

Pulse dos veces para activar el modo estroboscópico, pulse de nuevo o pulse brevemente para apagar.

(IT)Italiano

ISTRUZIONI OPERATIVE

Blocca/Sblocca:

Tenere premuto per 3 secondi per bloccare, tenere premuto di nuovo per 3 secondi per sbloccare.

Modalità luminosità estrema:

Premere brevemente per attivare, rilasciare per spegnere.

Premere di nuovo per bloccare la modalità di ultraluminosità, premere di nuovo o premere brevemente per disattivare.

Modalità stroboscopica:

Premere due volte per attivare la modalità stroboscopica, premere di nuovo o premere brevemente per disattivare.

(PL)Polska

ISTRUZIONI OPERATIVE

Zablokuj/odblokuj:

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować, naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, aby odblokować.

Tryb ekstremalnej jasności:

Naciśnąć krótko, aby wystrzelić, zwolnić, aby wyłączyć.

Naciśnij ponownie, aby zablokować tryb ultra-jasności, naciśnij ponownie lub naciśnij krótko, aby wyłączyć.

Tryb stroboskopowy:

Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować tryb stroboskopowy, naciśnij ponownie lub naciśnij krótko, aby wyłączyć.

PRODUCT WARRANTY

- We replace any quality defective lights within 15 days of purchase.
 - We offer warranty within 10 years of purchase if problems develop with normal use for LED model, 12 months for LEP model, battery, battery pack, charger, remote switch and other accessories.
 - Limited lifetime warranty, we charge for replacement parts.
 - The warranty does not cover damage or failure caused by:
 - A. Rough usage or operation which does not comply with the user manual or product specifications.
 - B. Unauthorized disassembly, repair or modification, Defects or damage caused by factors out of Acebeam's control.
 - C. Battery leakage damaged products.
 - If there are any questions about ACEBEAM products, please consider the warranty and contact Acebeam or your original Acebeam dealer for warranty return instructions.
- Email: cs@acebeam.com

售后/保修条款

- 15天保换: ACEBEAM产品自售出日起15天内, 在正常使用情况下, 如有任何质量问题, 均可向经销商要求免费更换;
- 10年免费修期: ACEBEAM LED类产品自售出日起10年内, 在正常使用情况下, 如有任何质量问题, 均可享受免费维修服务;
- 特别注明: LEP类产品、电池、电池包、充电器等配件类产品自售出日起1年内, 在正常使用情况下, 如有任何质量问题, 均可享受免费维修服务;
- 本条款不适用于以下情况:
 - A: 人为破坏、拆解、改装本产品;
 - B: 错误操作导致产品损坏 (如电池装反等);
 - C: 电池漏液导致产品损坏.
- 如对ACEBEAM产品有任何疑问请参照保修条款并联系当地代理商或发邮件到cs@acebeam.com.

DISCLAIMER CLAUSE

Acebeam is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.



www.acebeam.com



FB: AcebeamWorld



FB Group: acebeam

"Follow" us for more information about Acebeam.



ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED

+86 0755 23036551

www.acebeam.com

cs@acebeam.com

3/F No.2 Building, Yijiang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © ACEBEAM, All rights reserved,
Powered by Acebeam Technology Co.,Ltd